



# АМЕРИКАНСКИЙ АРМЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ WC-54

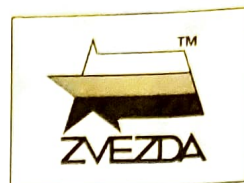

№3711

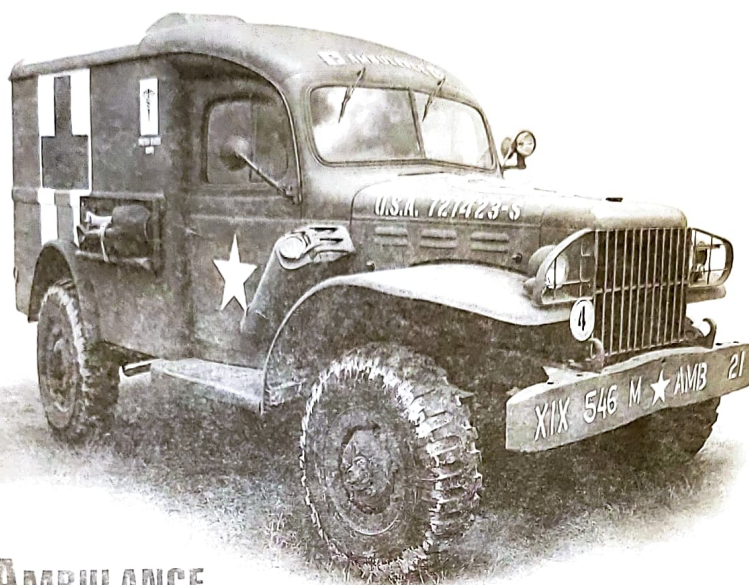

МАСШТАБ 1:35  
SCALE

740605

СДЕЛАНО В РОССИИ  
MADE IN RUSSIA

## WC-54 AMBULANCE

Основным санитарным фургоном армии США в WWII был Dodge WC-54, входивший в семейство T-214 грузоподъемностью 3/4 тонны. Шасси имело удлиненную базу и закрытый кузов вместимостью 4 - 7 раненых плюс медик и водитель. В период 1942-44 гг. было выпущено 26 002 машины данной модификации. В армии США эксплуатировались до 1953 года, активно использовались во Второй мировой и Корейской войнах. В армиях других стран эксплуатировались до 60-х годов 20-го века.

The main ambulance of the US Army in WWII was the WC-54, based on the WC-Series, with a payload of 3/4 tonnes. The chassis had an extended wheelbase and an enclosed body with a capacity to carry 4 - 7 wounded plus a medic and driver. In the period 1942-1944 26 002 vehicles of this type were produced. The WC-54 was used in the US-Army until 1953 - the Korean War. In many armies of allied countries, the WC-54 remained in service until the 1960s.

Прежде, чем приступить к сборке модели, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЕ!

Сборку и окраску модели следует проводить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников огня.

Сборку модели производите согласно схеме. Для удобства каждая деталь на сборочной схеме обозначена номером, соответствующим номеру на литниковой рамке.

Детали следует отделять от литников ножом или другим режущим инструментом (соблюдая осторожность при работе с острыми предметами). Места среза деталей зачистите ножом или наждачной бумагой.

Модель рекомендуется окрашивать специальными красками для пластиковых

моделей, выпускаемыми предприятием «ЗВЕЗДА».

Приступая к сборке модели, заранее ознакомьтесь со схемой окраски.

Перед окраской модель рекомендуется обезжирить, например, мыльным раствором и тщательно просушить.

Краски и клей в комплект не входят.

Для сборки модели рекомендуется использовать клей, выпускаемый предприятием «ЗВЕЗДА».

Используйте минимальное количество клея. Избегайте его попадания на окрашенные поверхности модели.

ВНИМАНИЕ!

**ATTENTION - Useful advice!**  
Study the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Assemble the parts in numerical sequence. Use plastic cement ONLY and use cement sparingly to avoid damaging the model. Paint small parts before detaching them from frame. Remove paint where parts are to be cemented.

**ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!**  
Vor der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzling sorgfältig entfernen.  
Eventuelle Grate werden mit einer Klinge oder feinem Schmirgelpapier beseitigt. Keinesfalls die Montageteile mit den Händen entfernen. Bei der Montage der Tafelnumerierung folgen. Die Nummer der schon montierten Teile auf dem Spritzling ankreuzen. Bitte nur Plastikklebstoff verwenden.



**ATTENZIONE - Consigli utili!**  
Prima di iniziare il montaggio, studiare attentamente il disegno. Staccare con molta cura i pezzi dalle stampate, usando un tagliabalsa oppure un paio di forbici e togliere con una piccola lima o con carta vetro fine eventuali sbavature. Mai staccare i pezzi con le mani. Montarli seguendo l'ordine della numerazione delle tavole. Eliminare dalla stampata il numero del pezzo appena montato, facendogli sopra una croce.





**ATENCION - Consejos útiles!**  
Estudiar las instrucciones cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Separar las piezas de las bandejas con un cuchillo afilado o un par de tijeras, y retirar el exceso de plástico o rebaba. No arrancar las piezas. Montar las piezas en orden numérico. Utilizar SOLAMENTE pegamento para plástico y en poca cantidad para evitar que se dane el modelo. Pintar las piezas pequeñas antes de separarlas de la bandeja. Retirar la pintura de los lugares por donde se deban pegar las piezas.



**ATTENTION - Conseils utiles!**  
Avant de commencer le montage, étudier attentivement le dessin. Détacher avec beaucoup de soin les morceaux des moules en usant un massicot ou bien un pair de ciseaux et couper avec une petite lame ou avec de papier de verre fin ébarbages éventuels. Jamais détacher les morceaux avec les mains. Monter les en suivant l'ordre de la numération des tables. Eliminer de la moule le numéro de la pièce qui vient d'être montée, en le bifant avec une croix. Employer seulement de la colle pour polystyrol.




### ВАРИАНТЫ СБОРКИ МОДЕЛИ







### THE MODEL ASSEMBLING VERSIONS








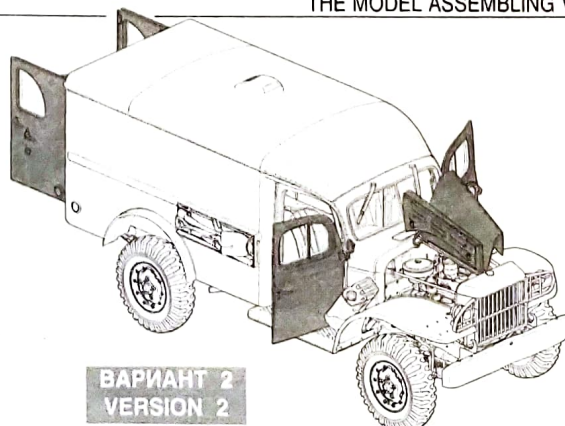
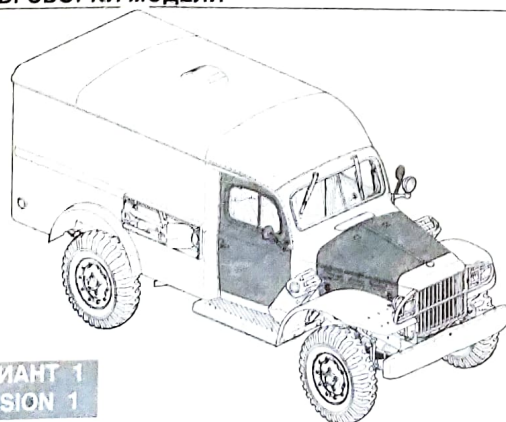







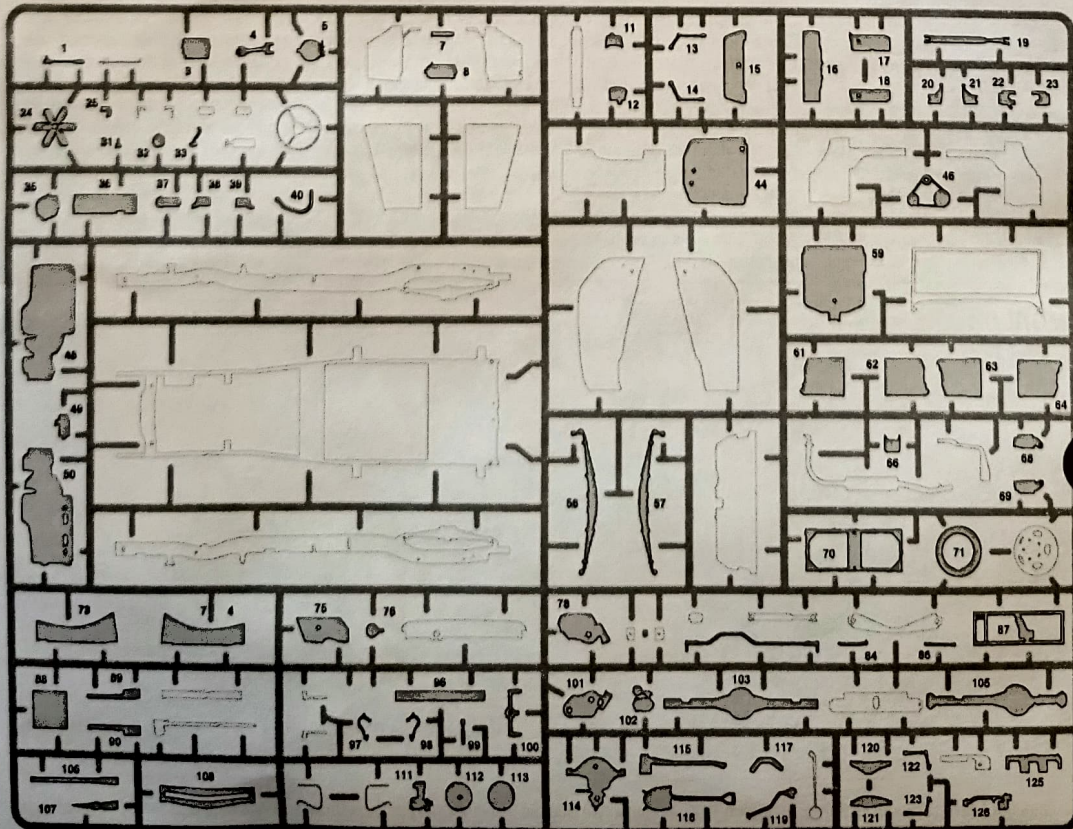
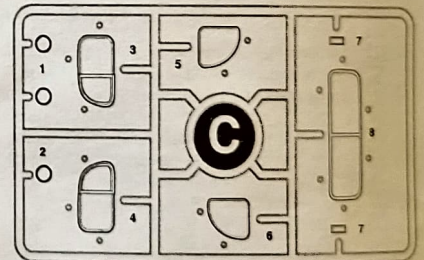
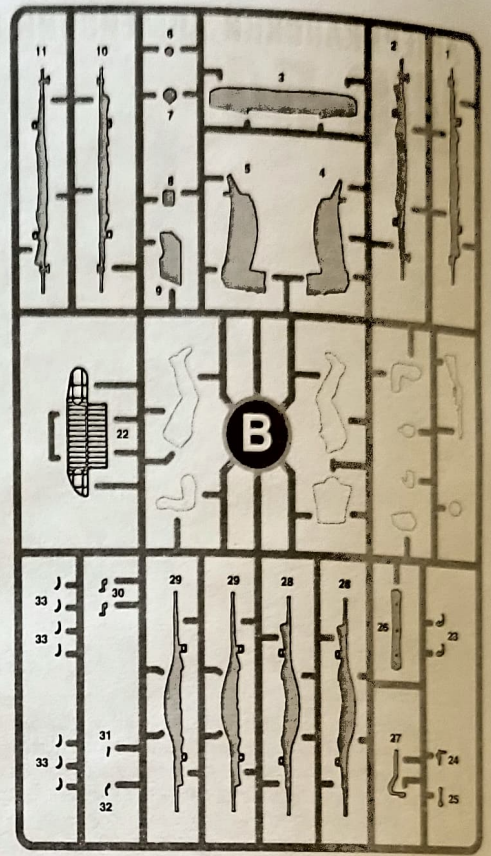
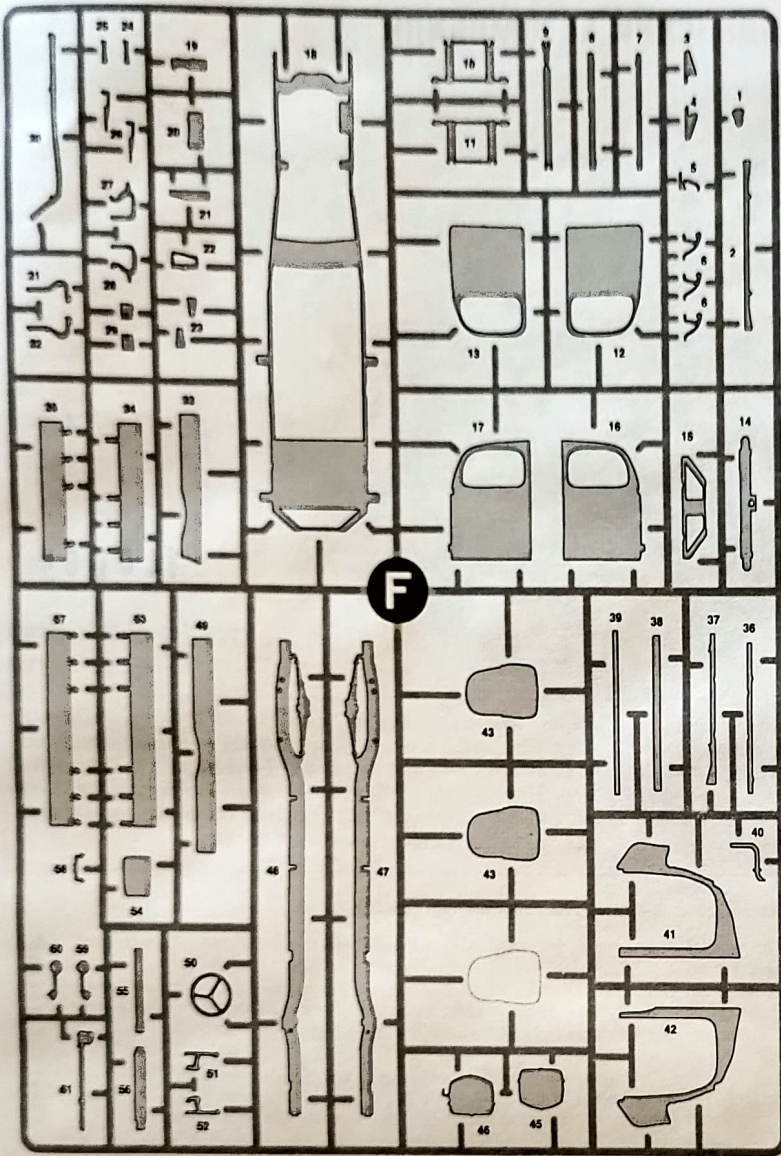


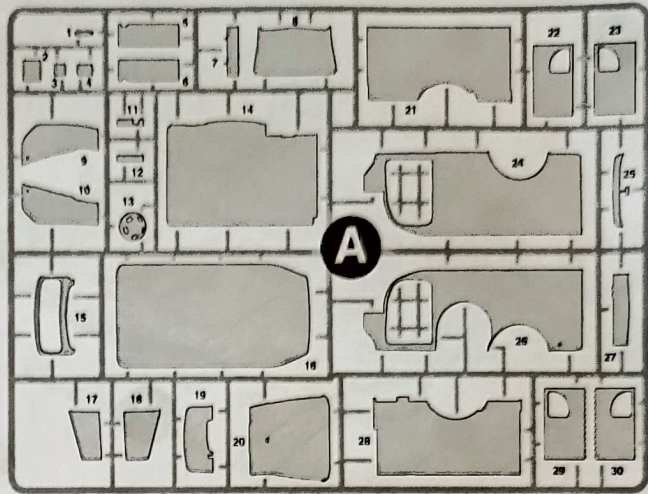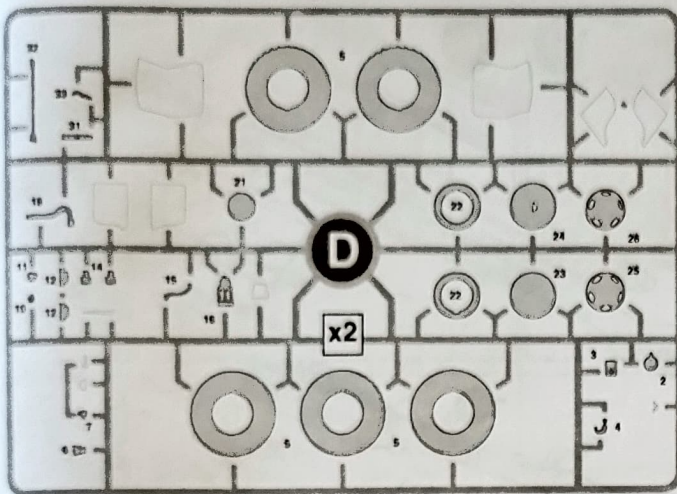










 Приклеить деталь на указанное место / To glue a detail on the specified place  
 Установить деталь на указанное место без клея / To establish a detail on the specified place without glue  
 Варианты сборки / Assembling versions

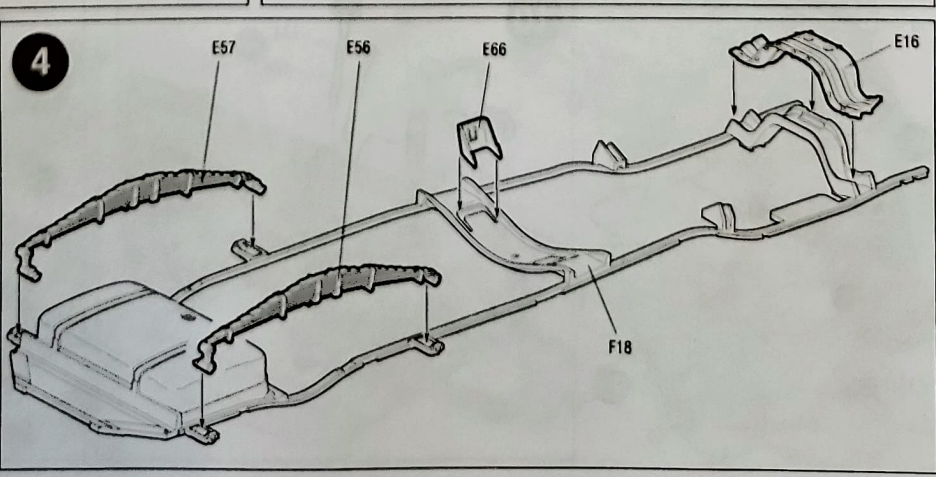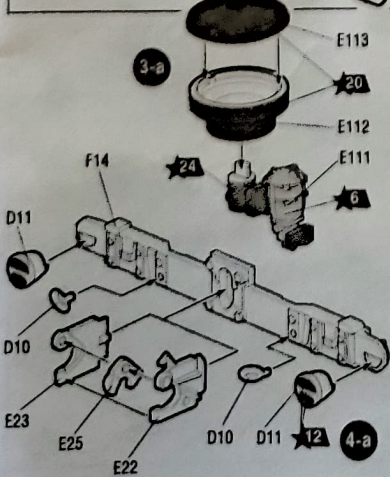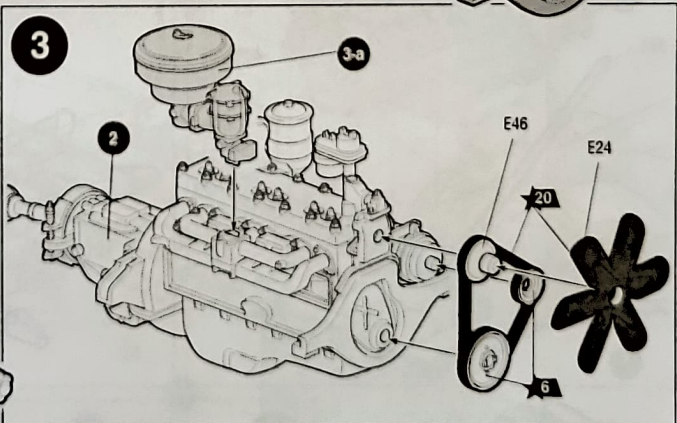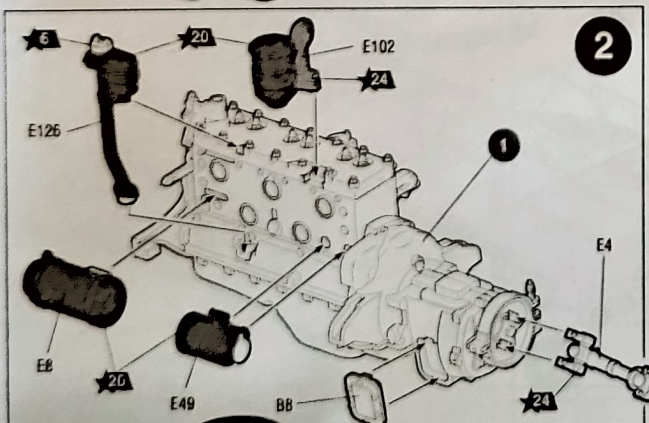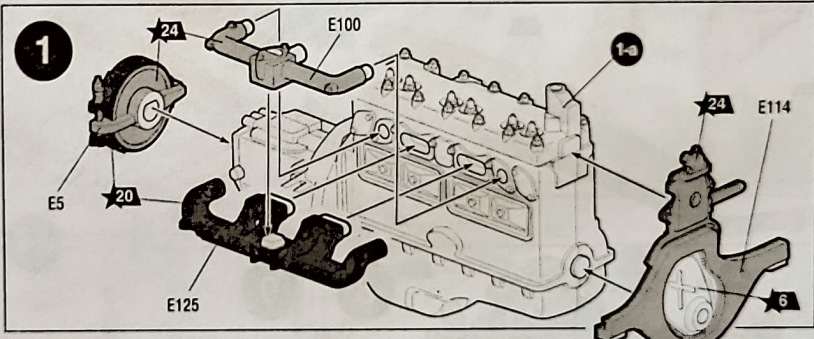
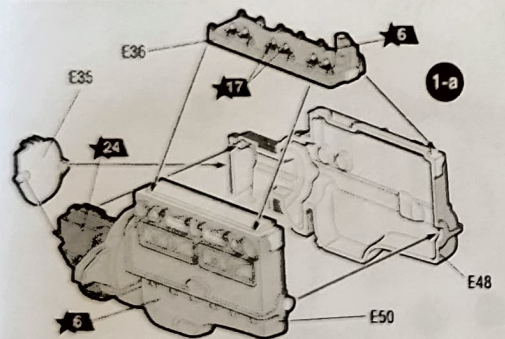


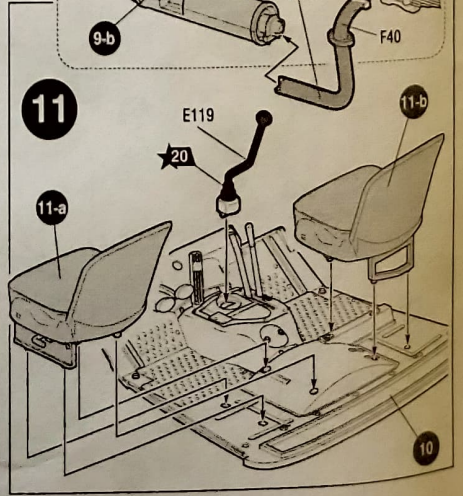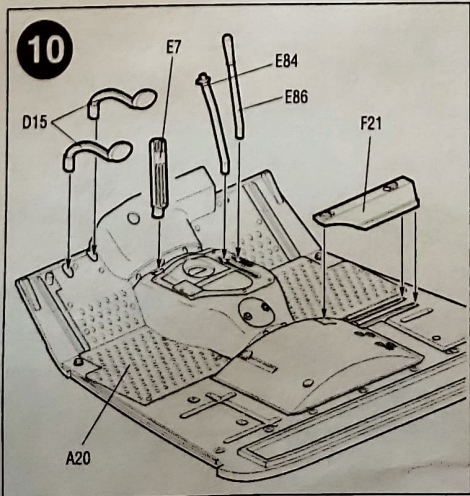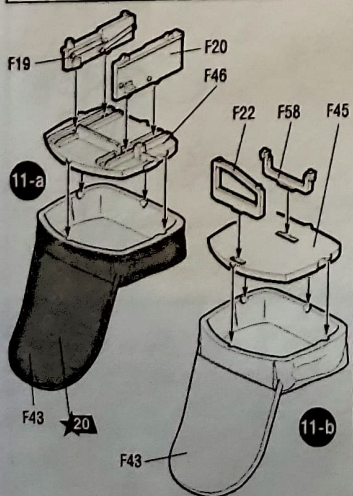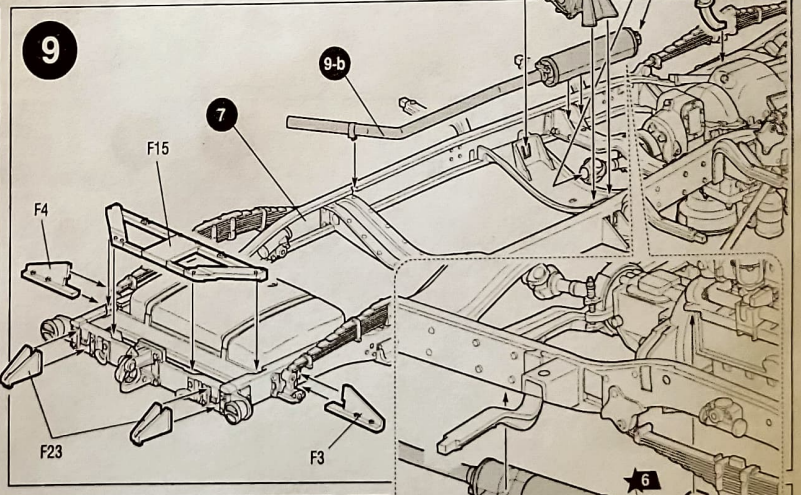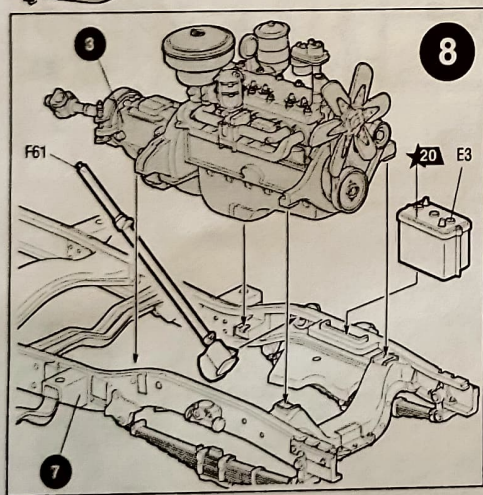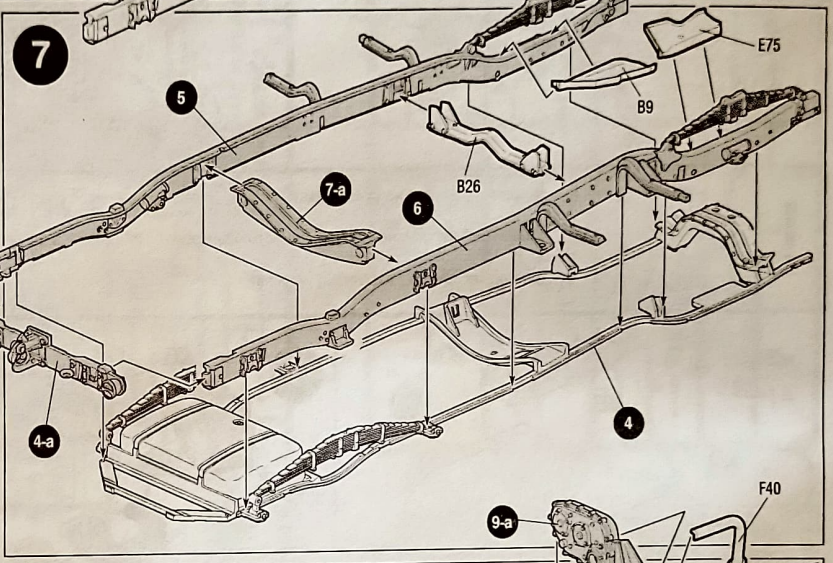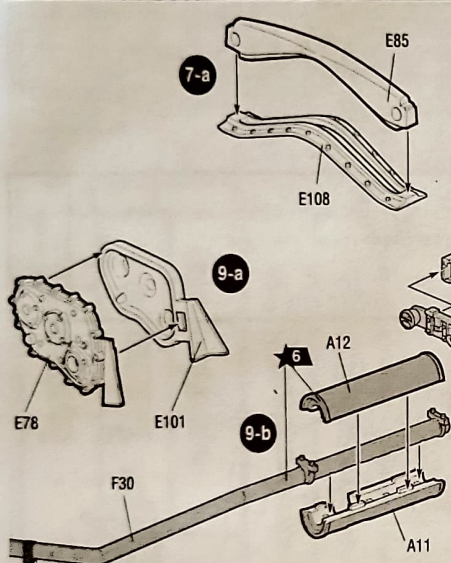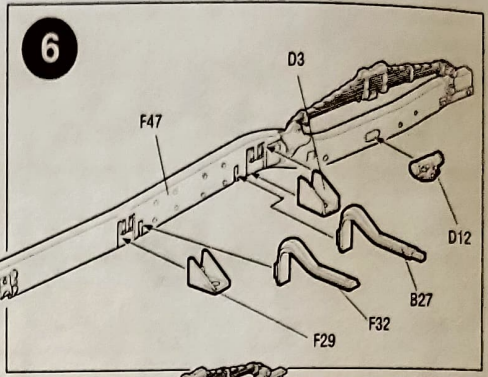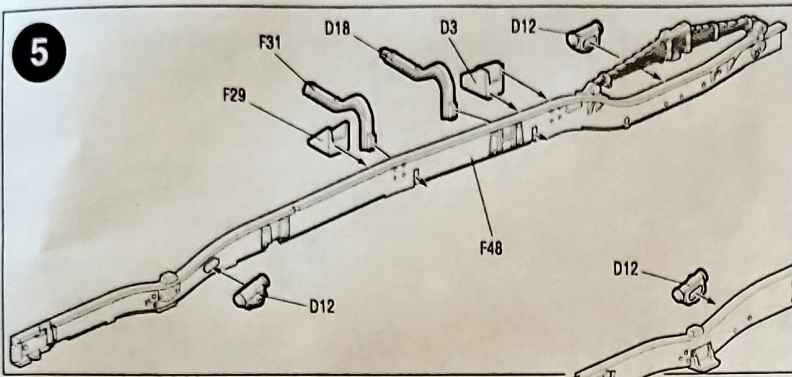

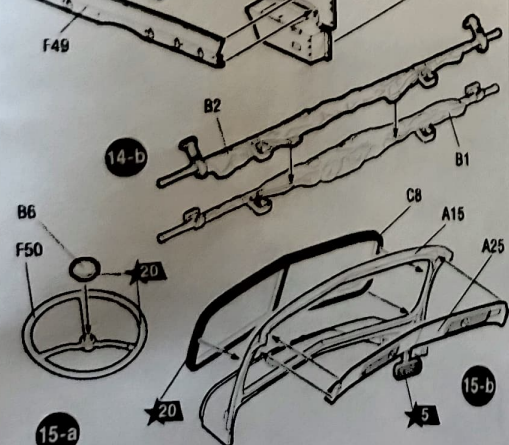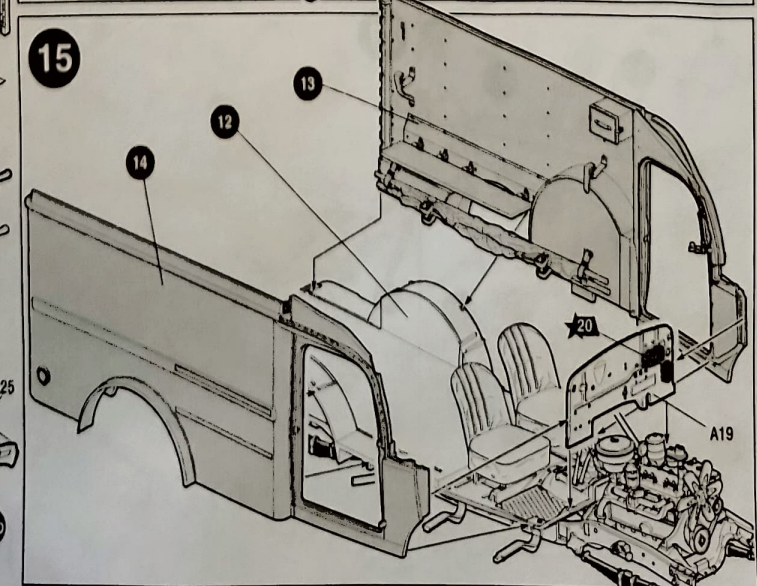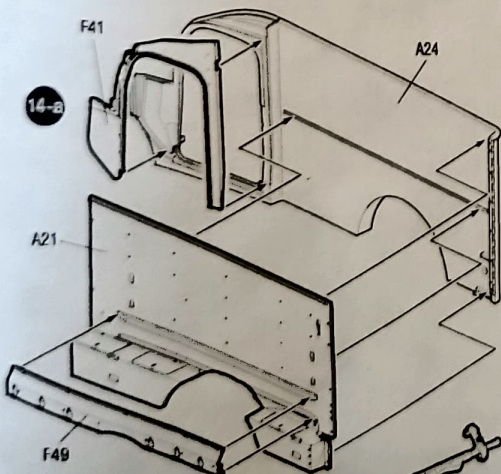
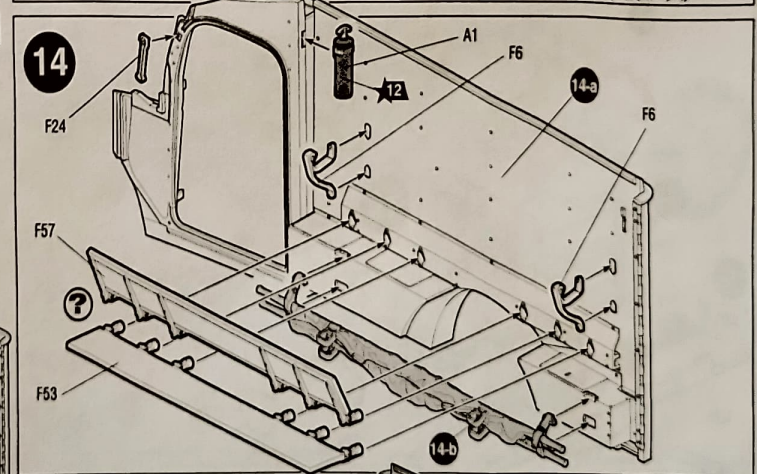
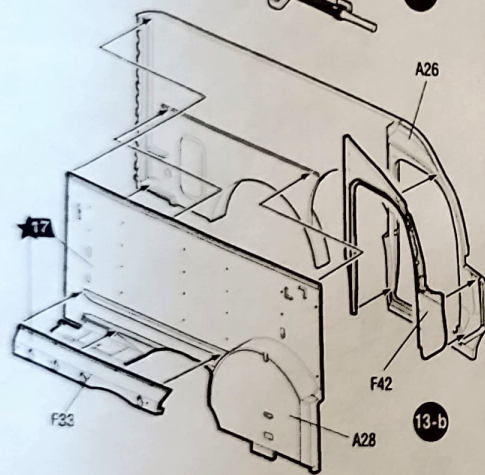
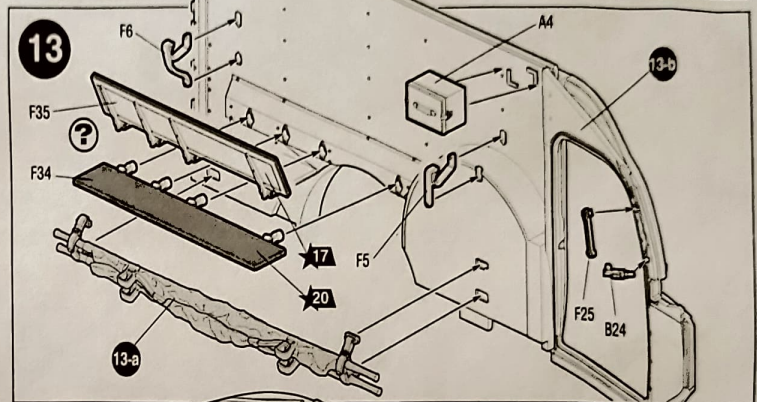
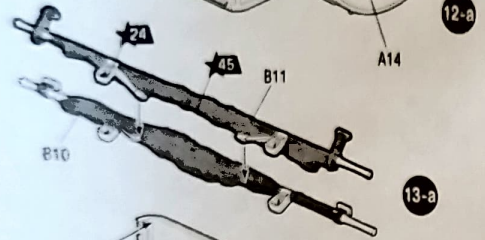
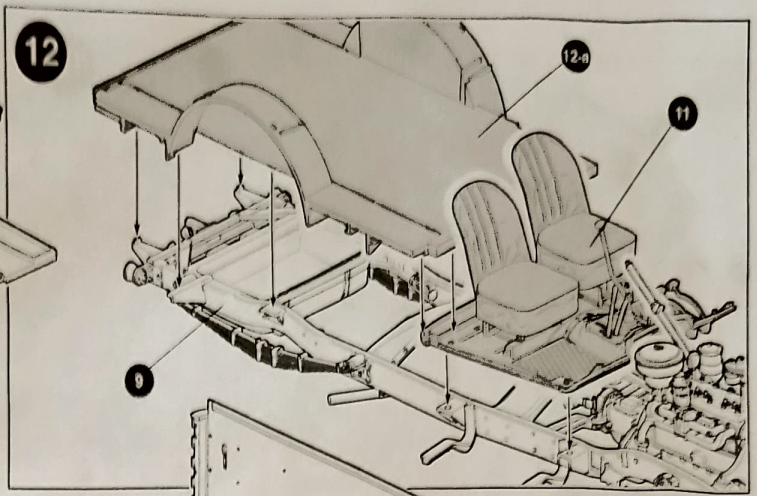
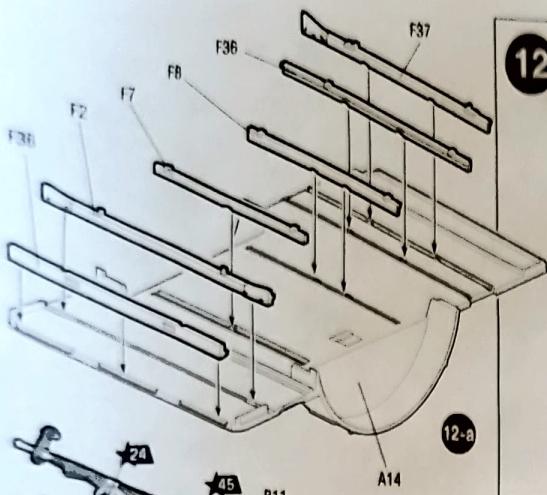




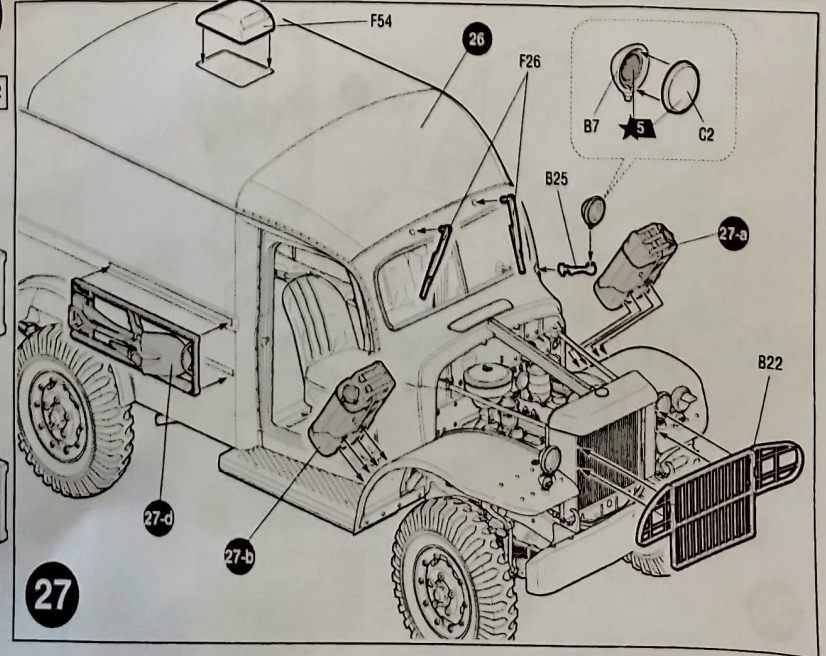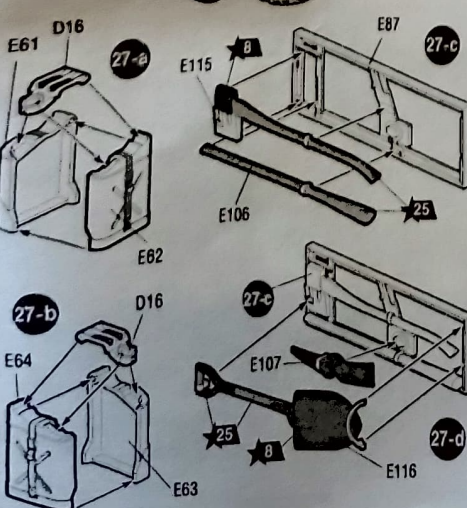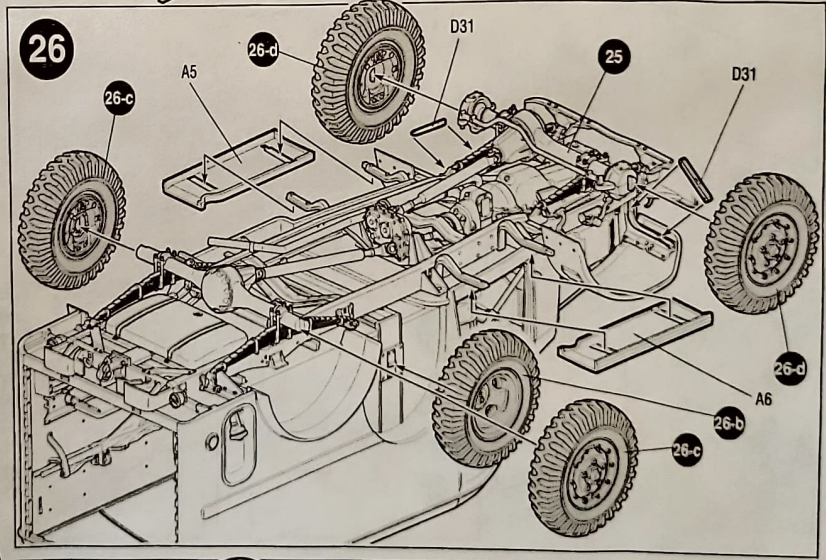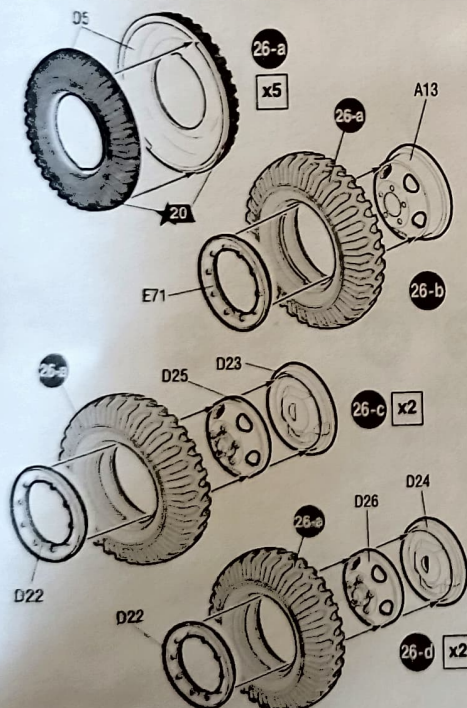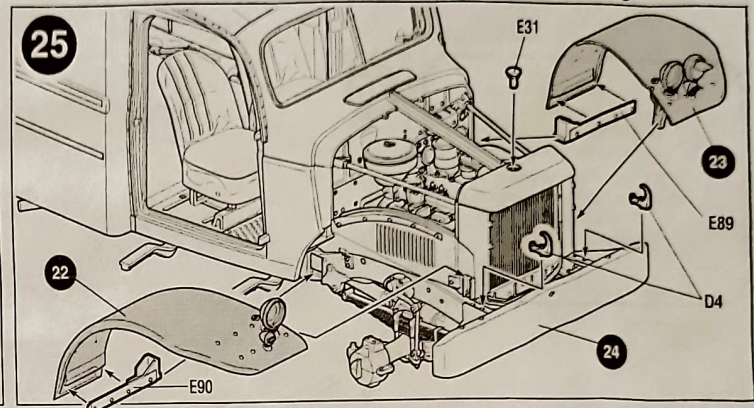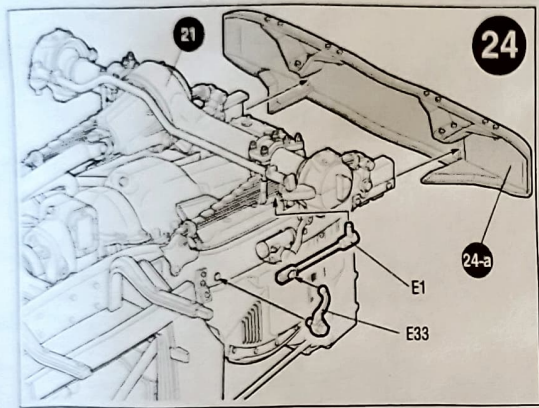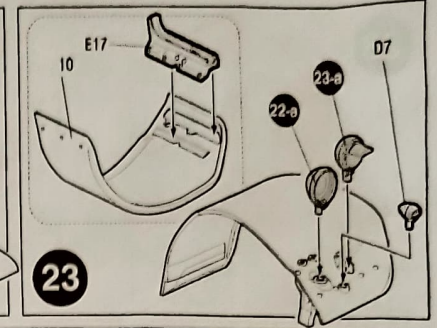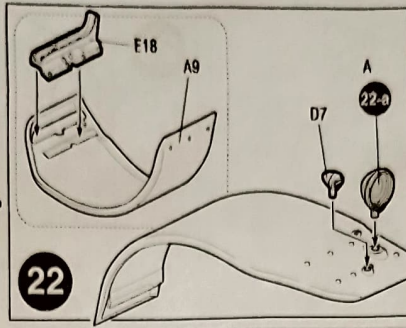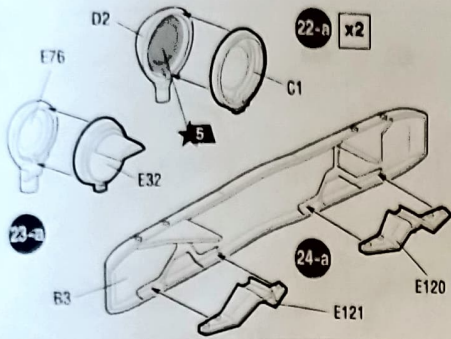

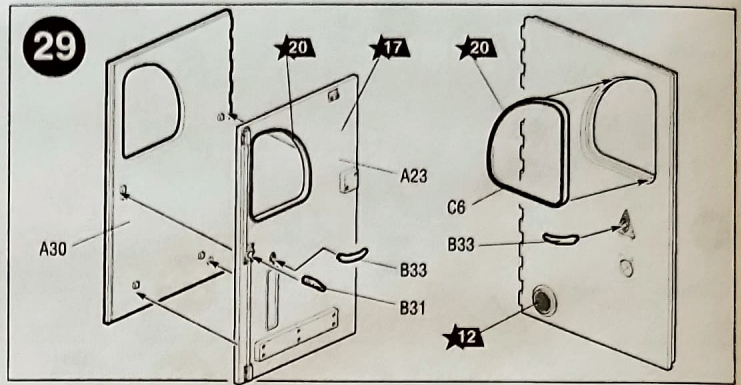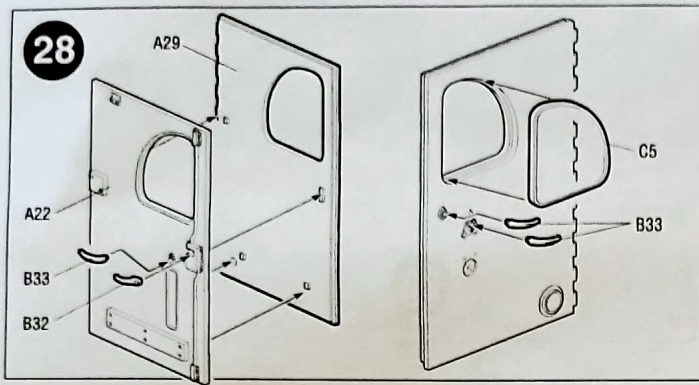

Любые модели и красочный каталог предприятия «ЗВЕЗДА» вы можете приобрести по почте, прислав заявку по адресу:  
**141730, Московская область, г. Лобня, ул. Промышленная, д.2, ООО «ЗВЕЗДА»**  
[www.zvezda.org.ru](http://www.zvezda.org.ru)  
 СОХРАНИТЕ ЭТОТ КУПОН ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛОК

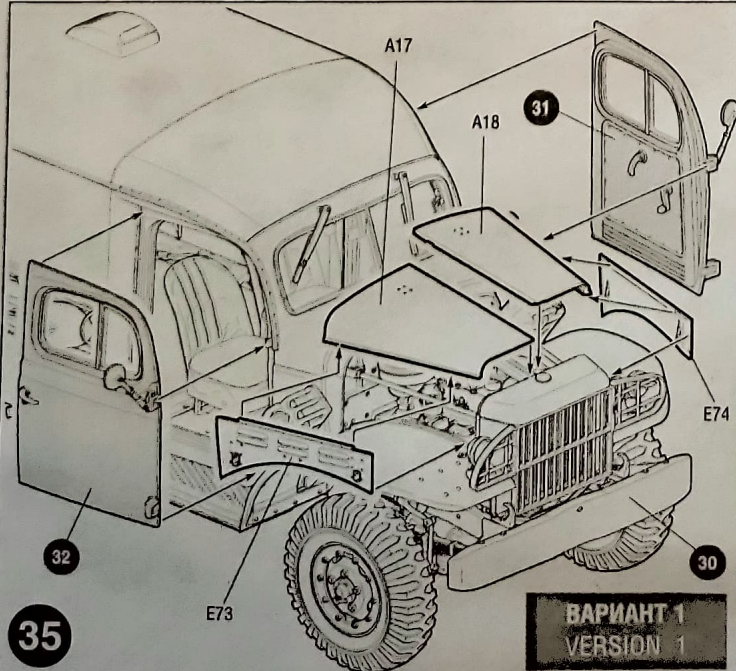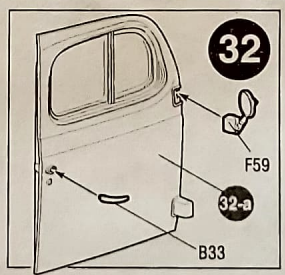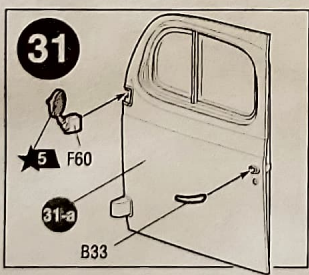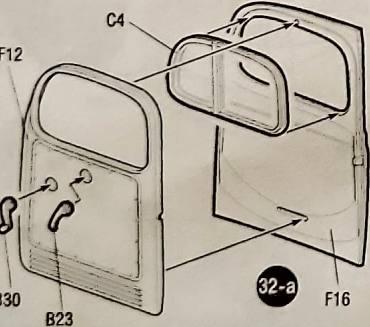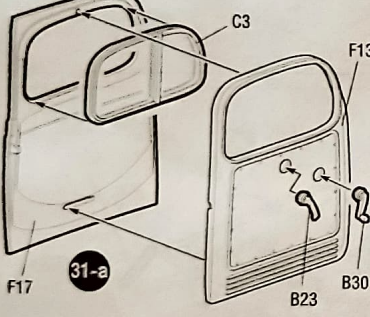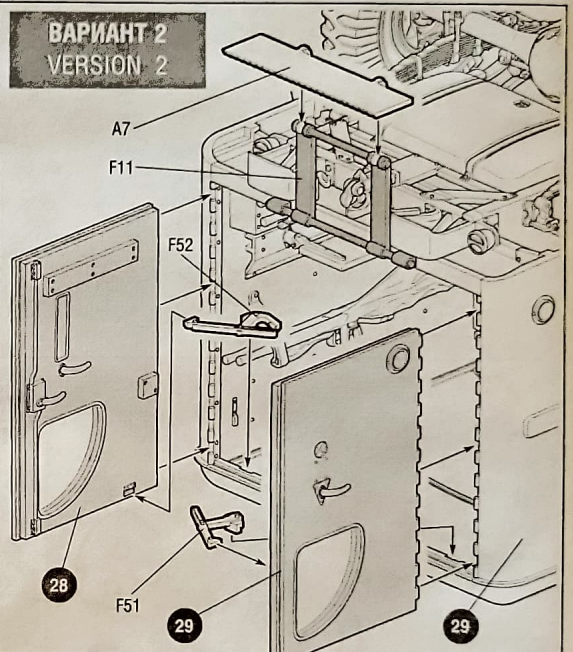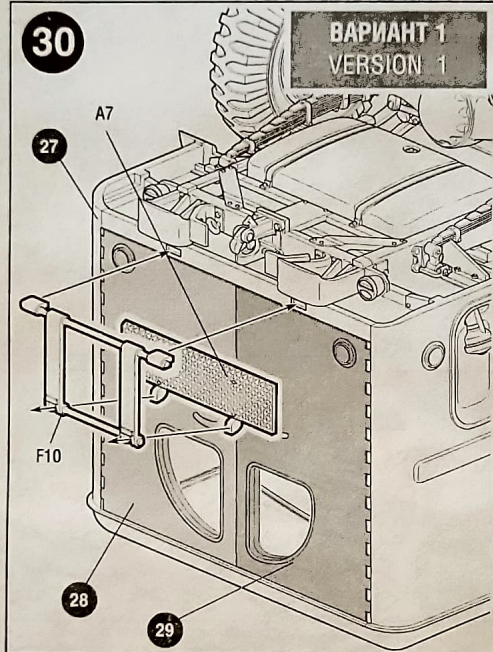

**ВАРИАНТ 1**  
**VERSION 1**

**ВАРИАНТ 2**  
**VERSION 2**

# WC-54 AMBULANCE





## THE MODEL PAINTING AND PLACING OF THE DECALS



После нанесения декалей мы рекомендуем использовать матовый лак Мастер акрил (МАКР-61). Это дополнительно защитит вашу модель от внешних воздействий, а также придаст необходимую матовость. Лак выпускается предприятием "Звезда" и продается отдельно.


### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДВИЖНЫХ КАРТИНОК (ДЕКАЛЕЙ)

#### DIRECTIONS FOR APPLYING THE DECALS

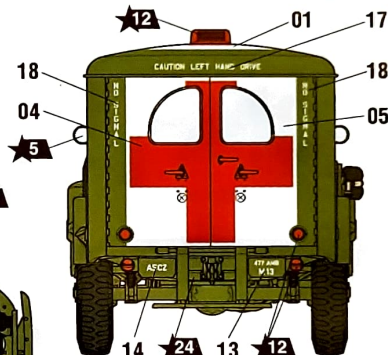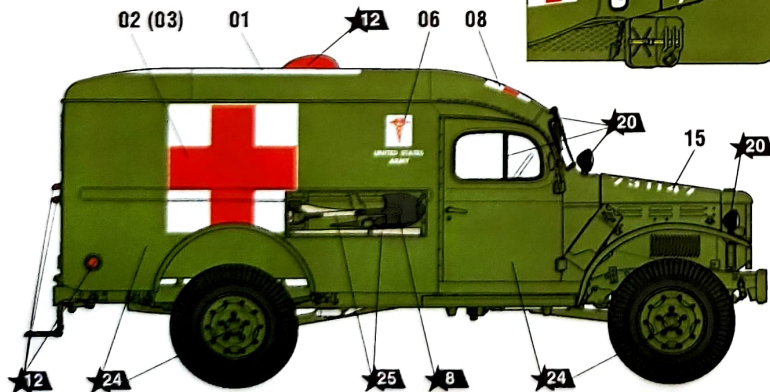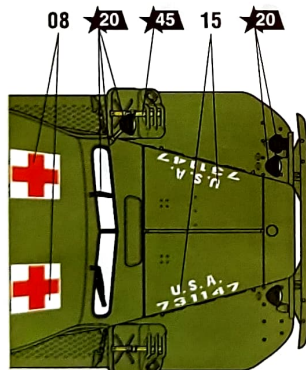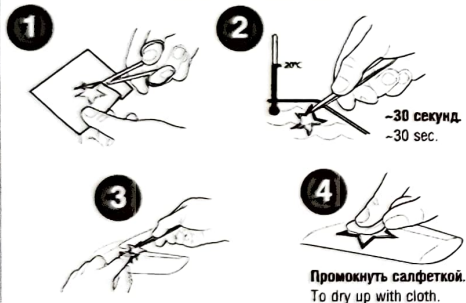

Скорая помощь из состава 1477 Моторизованного Подразделения Скорой помощи армии США, приданного британской части Союзных войск, Передовой отдел зоны связи с союзниками, осень 1944 г.

Ambulance car from 1477<sup>th</sup> Motor Ambulance Company of the US ARMY, which used by UK forces in Advance Section Communication Zone logistic agency, autumn 1944.

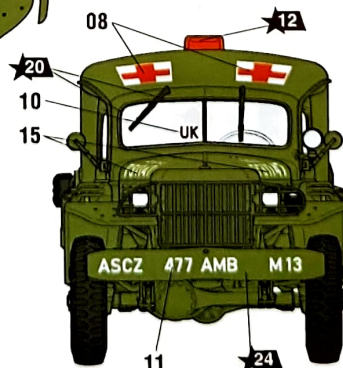

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЦВЕТА THE COLORS USED

ЗВЕЗДА	Tamiya
★5	серебро X11 silver
★6	алюминий XF16 aluminium
★8	воронёная сталь X10 blue steel
★12	красный XF7 red
★17	белый XF2 white
★20	чёрный XF1 black
★24	оливковый XF62 olive
★25	древесный XF78 wood
★45	хаки XFS1 khaki

Любые модели и красочный каталог предприятия «ЗВЕЗДА» вы можете приобрести по почте, прислав заявку по адресу:

141730, Московская область,  
г. Лобня,  
ул. Промышленная, д.2,  
ООО «ЗВЕЗДА»  
[www.zvezda.org.ru](http://www.zvezda.org.ru)

СОХРАНИТЕ ЭТОТ КУПОН  
ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ ОБРАЩЕНИЙ


# АМЕРИКАНСКИЙ АРМЕЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ WC-54

## СХЕМА ОКРАСКИ МОДЕЛИ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕКАЛЕЙ




20 Номера красок  
Numbers of the paints

45 Номера декалей  
Numbers of the decals

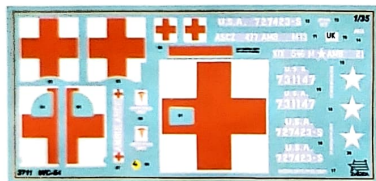



ДЕКАЛЬ  
DECAL

09 16 45 07 20

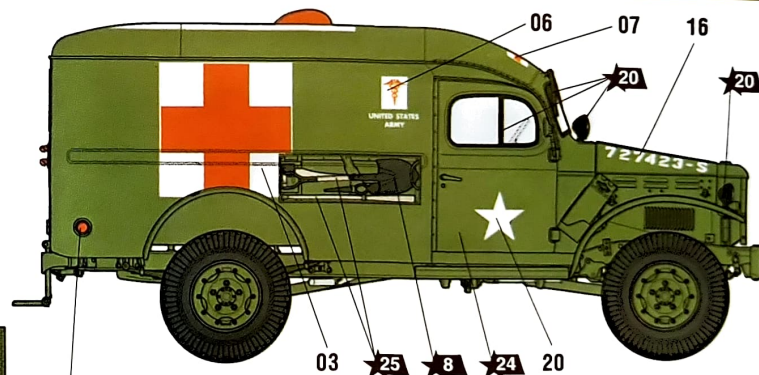

Скорая помощь из состава 546 Моторизованного Подразделения Скорой помощи Армии США, операция Союзных войск в Нормандии, 1 июля 1944 г.  
Ambulance car from 546<sup>th</sup> Motor Ambulance Company of the US ARMY.  
Allied force operation in Normandy, July 1, 1944.

16 20 07 06 24 12

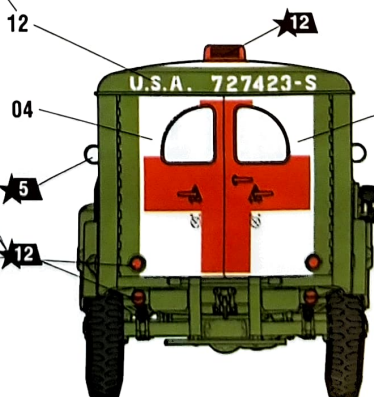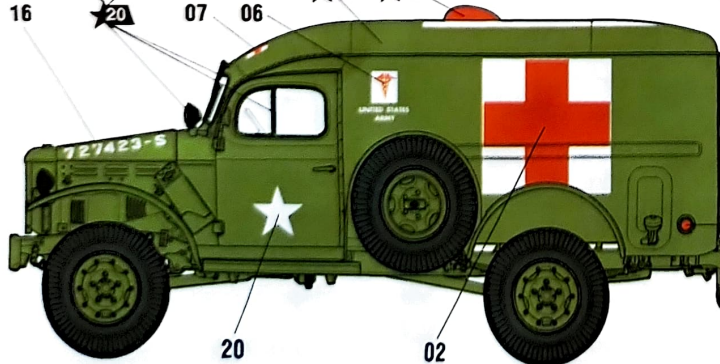

07 24 12 16

